

## Installation and Operating Instructions /Instructions de service et de montage

**Isolierstoffgekapselter Positionsschalter mit Rastung / Double insulated position switches with latching /  
Interrupteur de position à boîtier isolant avec dispositif de verrouillage**

Typebezeichnung / Type / Désignation du type I81 ...



# Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Positionsschalter I81 mit Sicherheitsfunktion und Rastung wurde entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

## Intended use


The position switch I81 with safety function, is suitable to operate as a component in a safety circuit system for plant or machinery. It is the responsibility of the machine builder and/or installer to ensure correct overall function of the safety system.

## Utilisation conforme à la destination


L'interrupteur de position IN81 avec fonction de sécurité a été développé pour assurer une partie de la fonction de sécurité dans l'installation globale ou la machine. Le fabricant de l'installation ou de la machine est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble.

## Abmessungen / Dimensions / Dimensions


### I81 ... SM ...

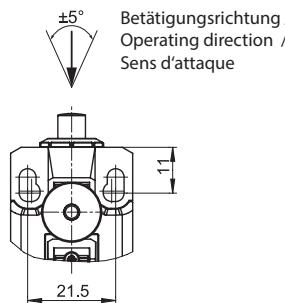

Fixierte Positionierung z.B. mit Befestigungsschraube M5 nach DIN EN ISO 4762. / Fixed positioning with e.g. fixing screw M5 according to the standard DIN EN ISO 4762. / Un positionnement fixe s'effectue au moyen d'une vis de fixation M5 (p.ex.) selon DIN EN ISO 4762.

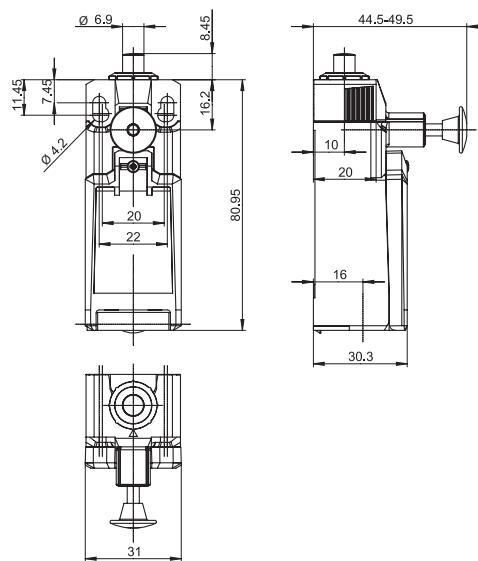

### I81 ... SM ... NORM ...

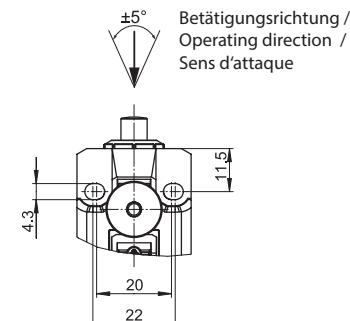

Gehäuse mit Anschlußlöchern nach DIN EN 50047 / Switch housing with mounting holes according to DIN EN 50047 / Boîtier avec trous de fixation selon DIN EN 50047


## Vorschriften / Standards / Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1, VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1, VDE 0470 T1 (09.00), DIN EN 60529, UL 60947-1, CAN/CSA-22.2 No. 60947-1-13, UL 60947-5-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60947-5-1-14

## Zulassungen / Approvals / Homologations


entsprechend Datenblatt / according to data sheet / selon la fiche de données

## Mögliche Betätigungsseinrichtungen / Possible actuators / Actionneurs possibles

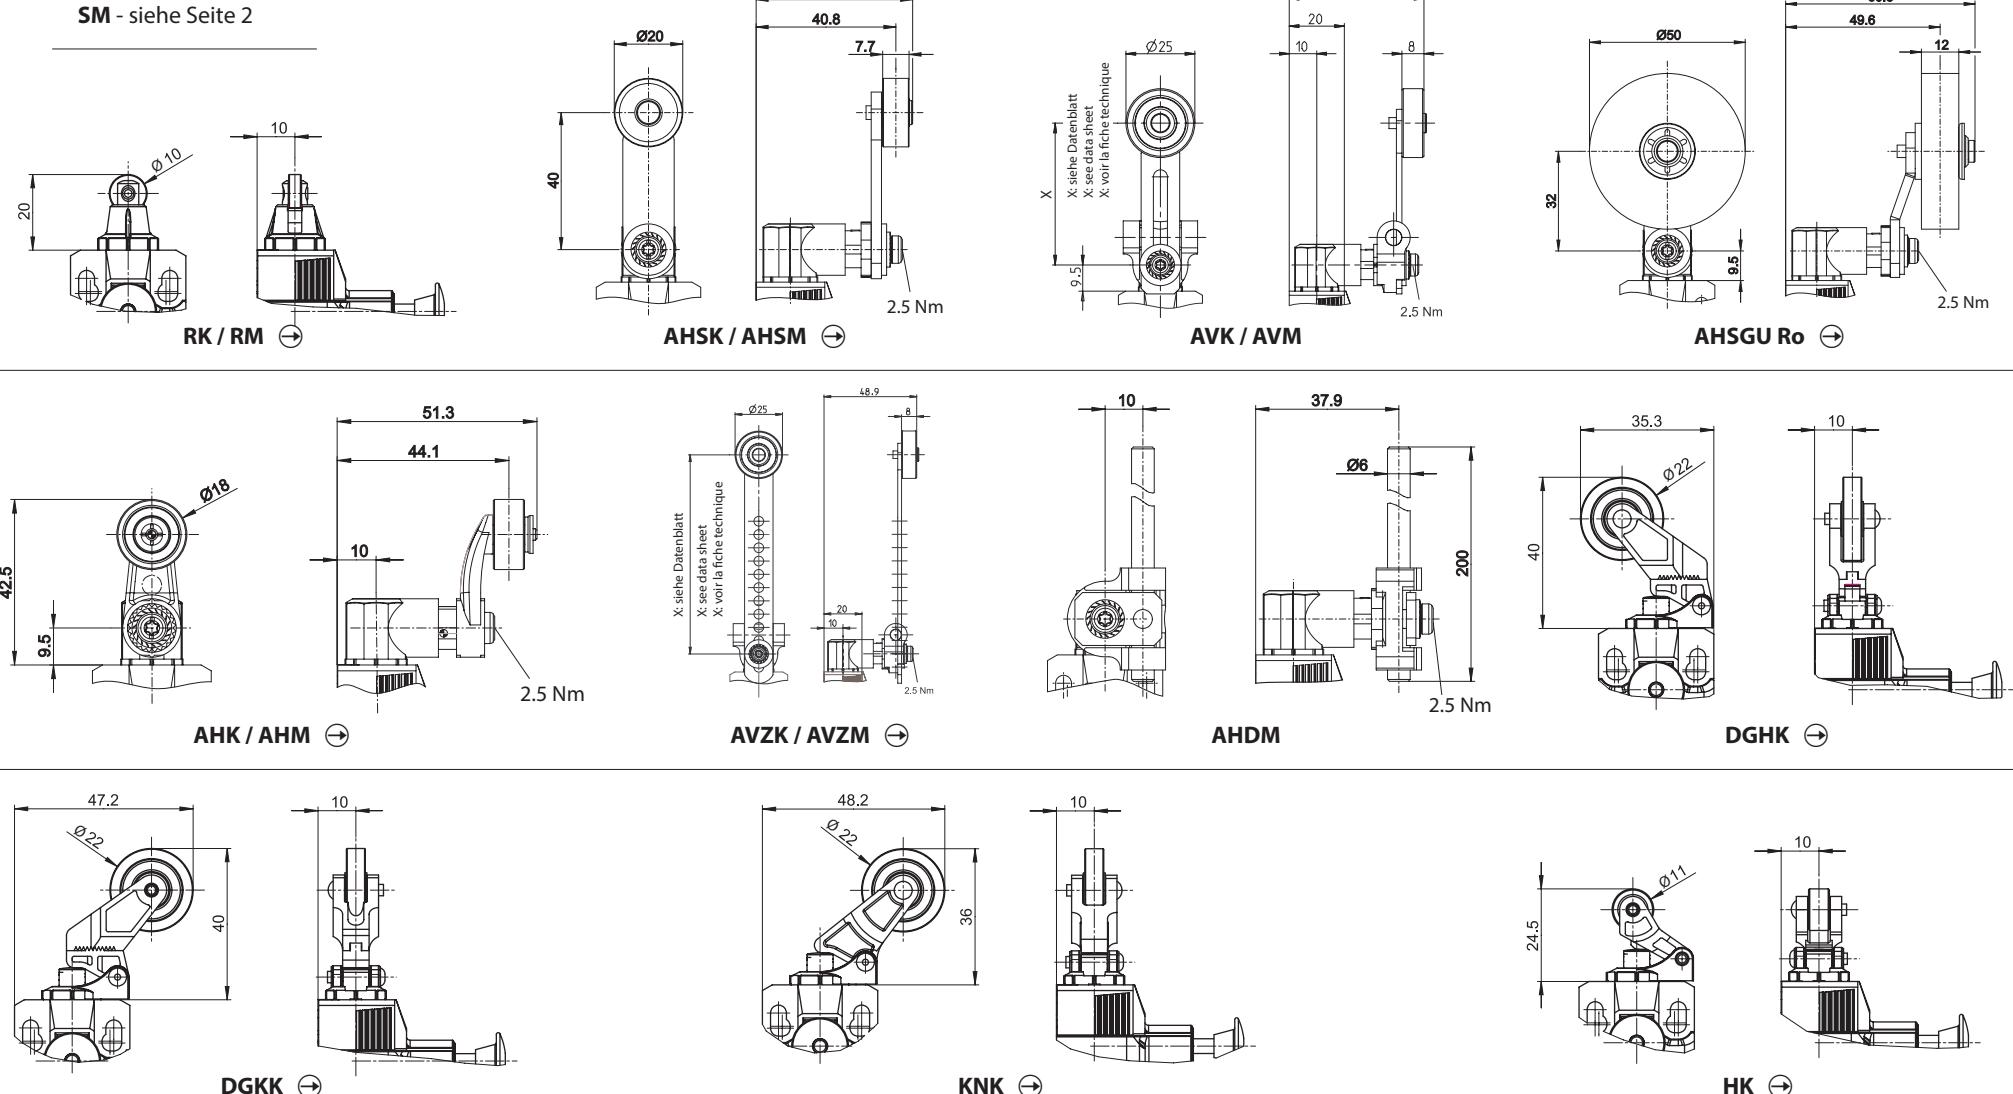

# Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

## Schalsymbole und Schaltdiagramme / Circuit symbols and circuit diagrams / Symboles de commutation et schémas de connexion

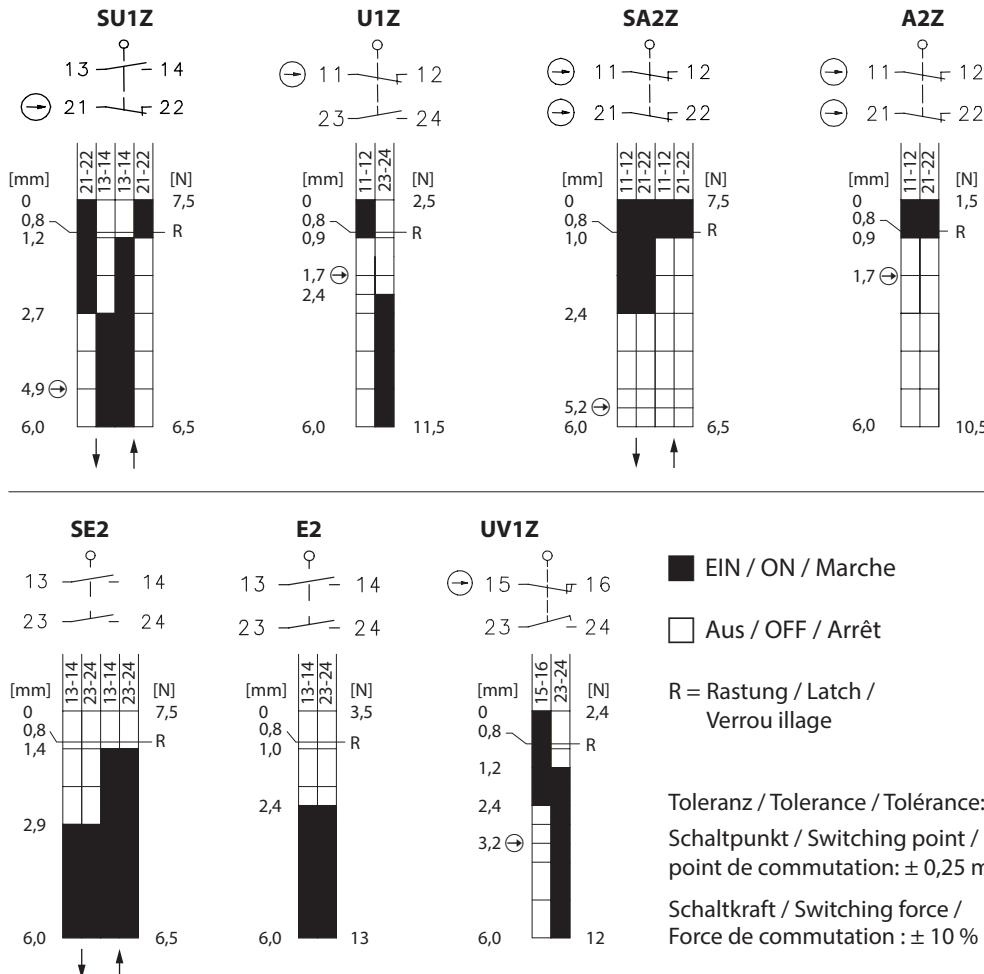


## ⚠ Vor Inbetriebnahme

- Nach jeder Veränderung (z. B.: Betätigungskopf umsetzen, Montage, ...) ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.

Die Schaltdiagramme beziehen sich auf die Betätigungsseinrichtung „SM“. Die Schaltdiagramme anderer Betätigungsseinrichtungen sind den Datenblättern zu entnehmen. / The circuit diagrams are based on the actuating device „SM“. Circuit diagrams of other actuating devices are given in the data sheets. / Les schémas de connexion correspondent aux dispositifs d'actionnement «SM». Pour les autres dispositifs d'actionnement, veuillez-vous référer aux fiches techniques correspondante.

## Betätigungskopf umsetzen / Reposition the actuating head / Pivoter la tête d'actionnement

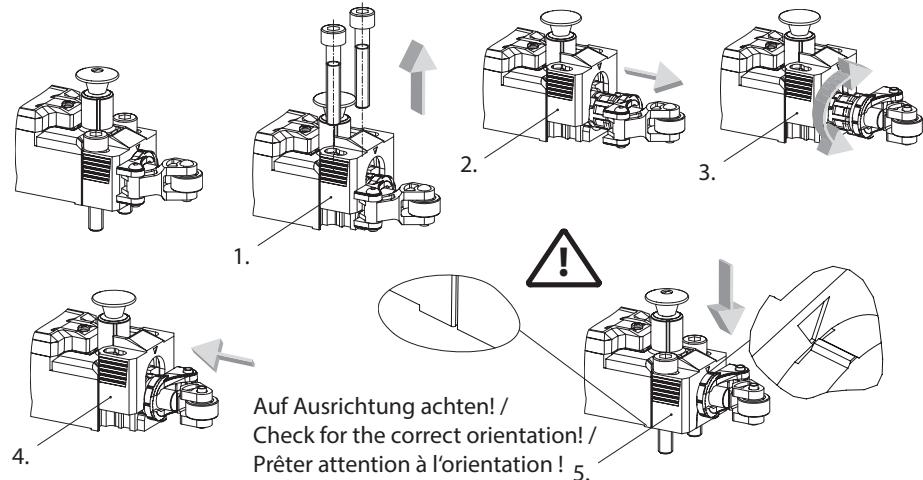

am Beispiel der Variante HK / As an example of the HK range / Exemple de la gamme HK

- Spange ziehen / Pull the buckle / Tirer sur la barette
- Betätigungsseinrichtung (hier stellvertretend der HK dargestellt) anheben / Lifting the actuator (represented here the HK) / Enlever l'actionneur (représenté ici le HK)
- Betätigungsseinrichtung in 45 ° Schritten drehen / Turn the actuator in steps of 45 ° / Tourner l'actionneur par paliers de 45 °
- Betätigungsseinrichtung bis zum Anschlag in das Gehäuse stecken / Mount the actuator into the housing as far as it will go / Fixer l'actionneur dans le boîtier jusqu'à la butée
- Spange in ursprüngliche Lage bringen / Return the buckle to its original position / Pousser la barette à sa position initiale

## ⚠ Prior to operation

- After each change (e. g.: Reposition the actuating head, Installation, ...) carry out a function test.

## ⚠ Avant la mise en service

- Après chaque modification (telle que changement, assemblage, ...), il faudra effectuer une vérification du fonctionnement.

## Montage

 **Die Montage und der Betrieb müssen nach DIN EN ISO 14119, EN ISO 12100 und EN953 erfolgen.**

Insbesondere sind die Anforderungen der DIN EN ISO 14119, Abschnitt 7 „Konstruktion zum Verringern von Umgehungsmöglichkeiten“ zu berücksichtigen.

Der Positionsschalter ist auf einer ebenen und biegesteifen Fläche zu befestigen. Hierbei ist darauf zu achten, dass auch im Fehlerfall, ein Verschieben des Positionsschalters mit Sicherheitsfunktion verhindert wird. Um den Schalter gegen unbefugtes Lösen zu sichern, wird die Verwendung von Einweg-Sicherheitsschrauben empfohlen.

Bei der Installation eines Schaltgerätes mit Würgenippel (...WN...) muss zur Zugentlastung eine feste Verlegung des Anschlusskabels erfolgen.

## Sicherheitshinweise

- Ein unsachgemäßer Einbau oder Manipulation des Sicherheitsschalters führt zum Verlust der Personenschutzfunktion und kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
- Die Montage und der elektrische Anschluss dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Anwendungsbereich / die Montageposition für das Schaltgerät ist so zu wählen, dass die Funktionssicherheit durch äußere Einflüsse wie z. B. Verschmutzungen (Späne, Staub, Flüssigkeiten, ...), nicht beeinträchtigt wird.
- Der Schalter darf nicht als Anschlag verwendet werden.
- Werden Zuhaltungen / Positionsschalter hintereinander geschaltet, dann wird der Performance Level nach DIN EN 13849-1 reduziert. Der Grund ist eine verringerte Fehlererkennung.
- Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche der Positionsschalter eingebunden wird, ist nach DIN EN ISO 13849-2 zu validieren bzw. nach DIN EN 62061 zu bewerten.
- Die Höhenlage des Verwendungsorts darf nicht mehr als 2000 m über NN betragen.
- Die Maschine / Anlage darf nicht durch alleiniges Zurücksetzen des Positionsschalters (wieder) anlaufen.
- Nach jeder Veränderung (z. B.: Betätigungskopf umsetzen, Montage, ...) ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.

## Installation

 **Installation and operation must be carried out in accordance with DIN EN ISO 14119, EN ISO 12100 and EN953.**

**The requirements of the DIN EN ISO 14119, section 7 „construction for preventing any possibility of circumvention“, in particular must be taken into account.**

The position switch should be mounted on a flat and rigid surface. It should be ensured that even during a fault condition, the position switch with safety function remains in its fixed location. The use of safety fixing screws is recommended.

When installing a switching device with twist nipple (...WN...), a fixed installation of the connection cable is absolutely necessary for strain relief.

## Safety Instructions

- **An improper installation or manipulation of the safety switch will render the personal protection function useless and can cause serious injury or accidental death.**
- The installation and electrical connection must only be carried out by authorized personnel.
- The fields of application / mounting position for the switching device shall be chosen such that the functional safety will not be affected by external influences such as dirt (chips, dust and liquids...).
- The switch shall not be used as a mechanical stop.
- The performance level in accordance with DIN EN 13849-1 is reduced if latching devices/position switches are connected in series. This is due the fact that fault recognition is reduced.
- The overall control concept, into which the position switch has been integrated, must be validated in accordance with DIN EN ISO 13849-2 or evaluated according to DIN EN 62061.
- The altitude of the site of installation does not exceed 2000 m.
- The machine / system must not solely by resetting the position switch start (again).
- After each change (e. g.: Reposition the actuating head, Installation, ...) carry out a function test.

## Montage

 **Le montage et l'opération doivent être effectués conformément à la norme DIN EN ISO 14119, EN ISO 12100 et EN953.**

**Il convient de tenir compte des exigences de DIN EN ISO 14119, section 7 «construction pour empêcher toute possibilité de contournement».**

L'interrupteur de position doit être fixé sur une face plane et rigide à la flexion. Il faut veiller à ce que l'interrupteur de position avec fonction de sécurité ne se déplace pas en cas de défaut. Afin d'assurer l'interrupteur contre le desserrage non autorisé, il est recommandé d'utiliser des vis de sécurité à usage unique.

Lors du câblage avec raccord fileté (...WN...), le câble doit être installé de manière fixe afin d'assurer une décharge de traction.

## Consignes de sécurité

- **Un montage ou une manipulation non correcte de l'interrupteur de sécurité entraîne la perte de la fonction de protection des personnes et peut conduire à des blessures graves voire mortelles.**
- Le montage et le raccordement électrique doivent être effectués exclusivement par un personnel habilité.
- Le champ d'application / la position de montage pour le dispositif de commutation est à choisir de telle manière que la sécurité de fonctionnement ne soit pas affecté par des perturbations extérieures ou des pollutions telles que (copeaux, poussières, liquides, ...).
- Ne pas utiliser l'interrupteur comme butée.
- Si des verrouillages / interrupteurs de position sont commutés les uns après les autres, le niveau de performance est réduit selon la norme DIN EN 13849-1. Cela est dû à une reconnaissance réduite des erreurs.
- Le concept global du contrôle, dans lequel l'interrupteur de position devrait être intégré, faudrait être validé conformément aux normes de DIN EN ISO 13849-2 ou bien l'évaluation selon DIN EN 62061.
- L'altitude du site d'installation ne dépasse pas 2000 m.
- L'équipement/machine ne doit pas r(e)démarrer uniquement par un relâchement du fin de course.
- Après chaque modification (telle que déplacement, assemblage, ...), il faudra effectuer une vérification du fonctionnement.

# Betriebs- und Montageanleitung / Installation and Operating Instructions / Instructions de service et de montage

## Kennzahlen für Sicherheitstechnik / ID for safety engineering / Caractéristiques en matière de technique de la sécurité

B10d	Öffner / NC / NF Schließer / NO / NO	$2 \times 10^5$ $1 \times 10^5$ (Tbd bei reduzierter Kontaktleistung für Verbraucher mit ohmscher Last)	$2 \times 10^5$ $1 \times 10^5$ (Tbd contact with reduced power for consumers with resistive load)	$2 \times 10^5$ $1 \times 10^5$ (Tbd dans le cas d'un contact à puissance réduite et d'une utilisation avec une charge ohmique)
------	---	--	---	--

Elektrische Daten / Electrical Data / Caractéristiques électriques		Kabelvariante / cable version / version câble	mit M12-Stecker / with M12 connector / avec connecteur M12
Bemessungsisolationsspannung / Rated isolation voltage / Tension assignée d'isolement	$U_i$	400 V	250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit / Rated impulse withstand voltage withstand voltage / Résistance aux ondes de surtension assignée	$U_{imp}$	4 kV	2,5 kV
Bemessungsbetriebsspannung / Rated supply voltage / Plage de tension de fonctionnement	$U_e$	240 V AC / 24 V DC	240 V AC / 24 V DC
Konv. thermischer Strom / Conventional thermal current / Courant thermique conv.	$I_{the}$	5 A	2,5 A
Gebrauchskategorie / Utilization category / Catégorie d'usage		AC 15, $U_e/I_e$ 240 V / 3 A DC 13, $U_e/I_e$ 24 V / 4 A	AC 15, $U_e/I_e$ 240 V / 1,5 A DC 13, $U_e/I_e$ 24 V / 1,5 A
Kurzschlusschutzeinrichtung / Short circuit protection / Protection contre court-circuit		Schmelzsicherung / Fuse / fusible 4 A gG	Schmelzsicherung / Fuse / fusible 2 A gG
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom / Rated conditional short-circuit current / Courant assigné de court-circuit conditionnel		400 A	400 A

## Mechanische Daten / Mechanical Data / Caractéristiques techniques

Gehäuse / Enclosure / Boîtier, Deckel / Cover / Couvercle	Thermoplast GV (UL94-V0)	Thermoplastic GV (UL94-V0)	Thermoplastique GV (UL94-V0)
Betriebstemperatur / Operating temperature / Température de fonctionnement	-30 °C ... +75 °C	-30 °C ... +75 °C	-30 °C ... +75 °C
Betätigungs geschwindigkeit / Actuating speed / Vitesse d'attaque <sup>1)</sup>	$0,06 \text{ m/min} \leq V \leq 30 \text{ m/min}$	$0,06 \text{ m/min} \leq V \leq 30 \text{ m/min}$	$0,06 \text{ m/min} \leq V \leq 30 \text{ m/min}$
Schalthäufigkeit / Switching frequency / Nombre d'opérations	$\leq 60 / \text{min.}$	$\leq 60 / \text{min.}$	$\leq 60 / \text{min.}$
Mechanische Lebensdauer / Mechanical life / Durée de vie mécanique	$1 \times 10^5$ Schaltspiele	$1 \times 10^5$ operations	$1 \times 10^5$ opérations
Gewicht / Weight / Poids	$\approx 0,08 \text{ kg}$	$\approx 0,08 \text{ kg}$	$\approx 0,08 \text{ kg}$
Anschlussart / Connection / Type de raccordement	4 Schraubanschlüsse (M3), 0,5 - 0,6 Nm Anzugsdrehmoment	4 screw connections (M3), 0,5 - 0,6 Nm tightening torque	4 raccords vissés (M3), 0,5 - 0,6 Nm couple de serrage
Leiterquerschnitte / Conductor cross-sections / Sections des conducteurs	$0,34 \text{ mm}^2 - 1,5 \text{ mm}^2$ ; AWG 22 - 16 (Eindrähtig oder flexibel mit Aderendhülse)	$0,34 \text{ mm}^2 - 1,5 \text{ mm}^2$ ; AWG 22 - 16 (Solid or flexible with ferrules)	$0,34 \text{ mm}^2 - 1,5 \text{ mm}^2$ ; AWG 22 - 16 (Unifilaire ou câble souple avec embout)

Schutzart / Protection type / Degré de protection <sup>2)</sup>	IP66, IP 67 / Type 4X IP66, IP 67 / Type 1 (mit Reduzierring „NPT“ / with reducing ring „NPT“ / avec bague réduction „NPT“ IP 54 / Type 5 (mit Würgenippel „WN“ / with self-sealing grommet „WN“ / avec nipple d'étranglement „WN“
---	--

Gehäuse und Betätigungs einrichtungen sind „Outdoor use“, sofern entsprechendes Anschlusszubehör verwendet wird. / Enclosures and actuators are “Outdoor use”, provided that the correct connection accessories are used. / Les boîtiers et les dispositifs d'actionnement permettent une utilisation extérieure («Outdoor use») sous réserve de sélection d'accessoires de raccordement adéquats.

<sup>1)</sup> Bezogen auf Betätigungs einrichtung „SM“ / based on the actuating device „SM“ / correspondent aux dispositifs d'actionnement «SM»

<sup>2)</sup> Anschlusszubehör, soweit nicht mitgeliefert, ist so auszuwählen, dass die Schutzart erhalten bleibt / Connection accessories, not included, must be selected so that the protection class is maintained. / Accessoire de raccordement non fourni, à sélectionner afin de préserver l'indice de protection indiqué.

### Betätigungsrichtung / Operating direction / Sens d'attaque

DGKK

	m/s	0,1	0,5	1	2	5
A	-	-	-	-	-	-
B	40 °	40 °	30 °	20 °	10 °	

DGHK

	m/s	0,1	0,5	1	2	5
A	-	-	-	-	-	-
B	40 °	40 °	30 °	20 °	10 °	

HK

	m/s	0,1	0,5	1	2	5
A	-	-	-	-	-	-
B	40 °	40 °	30 °	20 °	10 °	

KNK

	m/s	0,1	0,5	1	2	5
A	-	-	-	-	-	-
B	40 °	40 °	30 °	20 °	10 °	

Die deutsche Sprachfassung ist die Originalbetriebs- und Montageanleitung. Bei anderen Sprachen handelt es sich um die Übersetzung der Originalbetriebs- und Montageanleitung.

The original operating and installation instructions are the German language version. Other languages are a translation of the original operating and installation instructions.

La version allemande est la langue d'origine des instructions de service et de montage. Les autres langues ne sont qu'une traduction des instructions de service et de montage en langue allemande

RK / RM

	m/s	0,1	0,5	1	2	5
A	20 °	20 °	10 °	5 °	-	-
B	20 °	20 °	10 °	5 °	-	-

AHK / AHGU / AHM

	m/s	0,1	0,5	1	2	5
A	40 °	40 °	30 °	20 °	10 °	
B	40 °	40 °	30 °	20 °	10 °	

AHSK / AVK / AVZK / AHSM / AVM / AVZM

	m/s	0,1	0,5	1	2	5
A	45 °	45 °	45 °	40 °	30 °	
B	45 °	45 °	45 °	40 °	30 °	

AHDM

	m/s	0,1	0,5	1	2	5
A	45 °	45 °	40 °	30 °	20 °	
B	45 °	45 °	40 °	30 °	20 °	

### EU-Konformitätserklärung / EU-Declaration of Conformity / Déclaration de conformité - UE

Wir / We / Nous

BERNSTEIN AG

(Name des Anbieters) / (Supplier's name) / (Nom du fournisseur)

Hans-Bernstein-Straße 1

D-32457 Porta Westfalica

(Anschrift) / (Address) / (Adresse)

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das (die) Produkt(e):  
declare under our sole responsibility that the product(s):  
déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s):

Isolierstoffgekapselter Positionsschalter / Plastic bodied position switch /  
Interrupteur de position à boîtier isolant:

Typ / Type / Type : IN62...; IN62...; I81

... (siehe Betriebs- und Montageanleitung / refer to Installation and Operating Instructions / voir Instructions de service et de montage)

(Bezeichnung, Typ oder Modell, Los-, Chargen- oder Serien-Nr., möglichst Herkunft und Stückzahl)  
(Name, type or model, batch or serial number, possibly sources and number of items)  
(Nom, type ou modèle, n° de lot, d'échantillon ou de série, éventuellement les sources et le nombre d'exemplaires)

mit folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt (übereinstimmen):  
is (are) in conformity with the following directives:  
est (sont) conforme(s) aux directives européennes:

Maschinenrichtlinie / Safety-of-Machinery-Directive / Directive de sécurité des machines No.: 2006/42/EC  
(Produkte mit Zwangsoffnung / products with positive opening operation)

Niederspannungsrichtlinie / Low-Voltage-Directive / Directive basse tension  
No.: 2014/35/EU  
(Produkte ohne Zwangsoffnung / products without positive opening operation)

Dies wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Norm(en):  
This is documented by the accordance with the following standard(s):  
Notre certification est l'observation de la (des) norme(s) suivante(s):

DIN EN 60947-1 : 2015-09; DIN EN 60947-5-1 : 2010-04;  
DIN EN 60947-5-4 : 2005-03; DIN EN ISO 13849-1 : 2016-06;  
DIN EN ISO 13849-2 : 2013-02

Name und Anschrift Bevollmächtigter Dokumentation:  
Name and address of authorized agent documentation:  
Nom et adresse de la documentation autorisée:

Herr Roland Mönnings  
D-32457 Porta Westfalica, Hans-Bernstein-Straße 1

Porta Westfalica, 24.03.2017

(Ort und Datum der Ausstellung)  
(Place and date of issue)  
(Date et lieu)

(Name, Unterschrift, Position)  
(Name, signature, position)  
(Nom, fonction, signature)

Gisela Bernstein  
Vorstandsvorsitzende